


REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable
Used for special functions that are displayed on your cable menu
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable
Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA
Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas
Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado
Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR
Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados
Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando
Used to SWAP DVR tuners
Se utiliza para CAMBIAR los sintonizadores de DVR

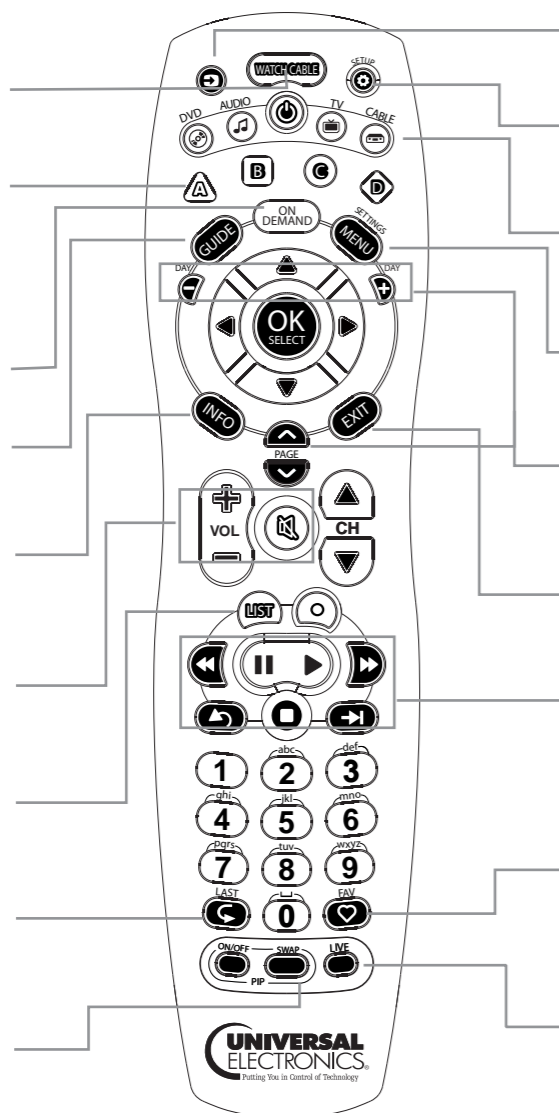

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio
Used to enter remote control SETUP.
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto
Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez
Displays main cable MENU
Muestra el MENU principal para cable
Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS y los DÍAS
EXITs current menu and returns to current program
SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso
Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada
Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box
Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable
Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

www.urcsupport.com

Primeros Pasos

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1 Remove battery cover. Retire la tapa del compartimiento de pilas.
2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -".
3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

- 1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
2 Press the mode key for device you wish to setup.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.

- 3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca.
4 Let go of the key when your device turns off.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

Table with 3 columns: DIGIT Número, TV, DVD/VCR, and Audio. Lists brands like Insignia, LG, Zenith, Panasonic, Philips, Magnavox, RCA, Samsung, Sharp, Sony, Sylvania, Toshiba, Bose, Denon, LG, Onkyo, Pioneer, Philips, and Yamaha.

Tip/Consejo: If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

- 1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV.
2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.
3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.
4 Press the power button to test TV control.
Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor.
5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

Codes: TV

Large table of TV codes for various brands including Accurian, Envision, Megatron, Philips, and many others. Includes a 'Codes: Blu-ray' section at the bottom.

Códigos: TV

Large table of TV codes in Spanish for various brands including Accurian, Envision, Megatron, Philips, and many others. Includes a 'Códigos: Blu-ray' section at the bottom.

Codes: Blu-ray

Table of Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Integra, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NAD, Olevia, Onkyo, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, and Sylvania.

Códigos: Blu-ray

Table of Blu-ray codes in Spanish for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Integra, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NAD, Olevia, Onkyo, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, and Sylvania.

